Tipps
- Benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte 12-V Netzteil.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer das Netzteil aus der Steckdose heraus.
- Benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung des Gehäuses und des LCD-Bildschirms.
- Benutzen Sie KEINE rauen Tücher, Sprays oder chemische Reinigungsmittel, wie z. B. Alkohol oder Reinigungsbenzin, da diese die Gehäuseoberfläche beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeiten in das Netzteil oder den Kartenslot kommen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

Fehlerbehebung

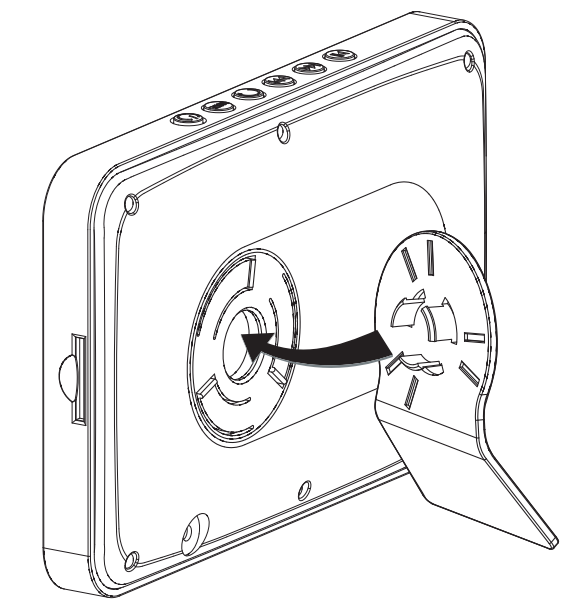
Kein Bild oder Bild bewegt sich nicht mehr	• Überprüfen Sie ob das Gerät ausgeschaltet wurde bzw. es in den Pause-Zustand versetzt wurde. • Führen Sie einen Reset aus indem Sie das Gerät ausschalten und dann wieder einschalten.
Diashow funktioniert nicht	• Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und DC-Eingang. • Überprüfen Sie ob das Gerät ausgeschaltet wurde bzw. es in den Pause-Zustand versetzt wurde. • Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.
Keine Funktion	• Überprüfen Sie ob das Gerät ausgeschaltet wurde bzw. es in den Pause-Zustand versetzt wurde. • Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und DC-Eingang.
Manche Bilder liegen auf der Seite	• Drehen Sie die Bilder auf Ihrem Computer oder Ihrer Digitalkamera und speichern Sie sie dann auf der SD-Karte.

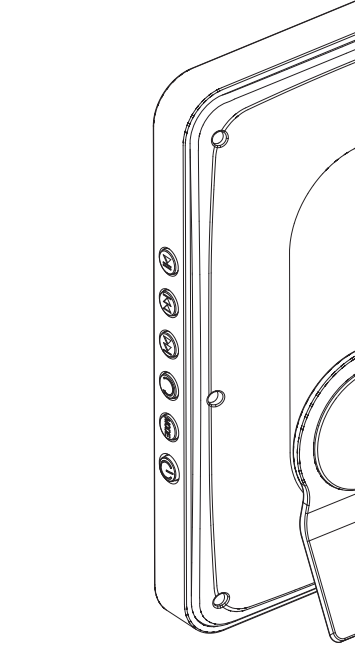
Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro-und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

Características
- 17.5cm (7 pulgadas)(pantalla TFT LCD)
- Ranura de tarjeta extraíble automática compatible con tarjetas MCC y SD
- Presentación compatible con archivos JPEG
- Compatible con fotos de alta resolución
- Intervalos de presentación ajustables
- Reproducción automática al insertar la tarjeta de memoria
- Botones de control de fácil operación, incluyendo el botón de encendido On /Off
- Soporte para el marco de las fotos de un giro, único. Para el fácil ajuste del marco en posición de paisajes o retratos.
- Adaptador 12V CD con indicador LED de encendido

Instalación del soporte para el marco
- Sostenga el marco; asegurándose de que los botones de control estén hacia arriba.
- Alinee e inserte la pestaña de ajuste en la abertura que se encuentra al respaldo del marco de fotos, tal y como su muestra en la Fig. 1.

Nota: este marco de fotos también se puede ubicar en un ángulo vertical (posición de retrato), simplemente rotando el soporte en el sentido de las manecillas del reloj. Vease Fig 2.

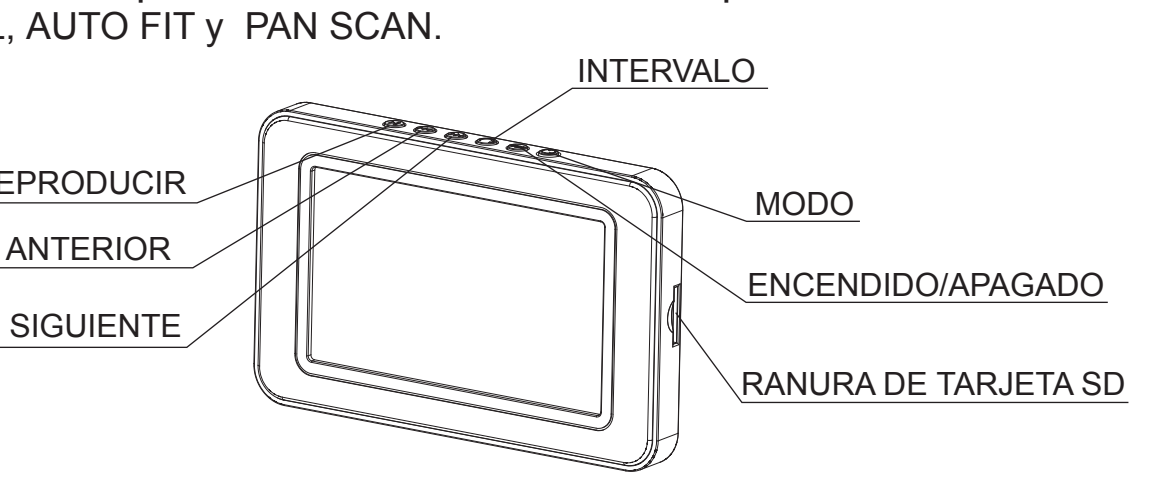

Fig.1.


Fig.2.

Funcionamiento del Marco de fotos
- Descargue su foto a la tarjeta de memoria (opcional) a través de su ordenador o cámara digital.
- Conecte el adaptador DC al tomacorriente de la pared AC. Presione el botón de encendido On /Off una vez para encender el marco.
- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta que se encuen tra en el panel lateral del marco de fotos y presione completamente hasta que escuche “clic”.
- La función slide show funcionará automáticamente.
- Para remover la tarjeta de la ranura, simplemente presione la tarjeta nuevamente y esta será expulsada de la ranura automáticamente.
- Presione el botón de encendido On/Off una vez, nuevamente, para apagarlo.

Botones de control
- Encender/Apagar On/Off: Presione una vez para encender el marco de fotos. Presione nuevamente para apagarlo.
- Pause/Play: Presione una vez para pausar una foto; presione nuevamente para continuar la reproducción.
- Prev: Cada vez que presione el botón, retrocederá a las fotos anteriores, una a una.
- Next: Cada vez que presione el botón, adelantará a las fotos siguientes, una a una.
- Interval: Presione para seleccionar el tiempo de presentación de la imagen, de 5s/15s/1m/15m/30m/45m/1h.

Note: El tiempo de transcurso puede variar dependiendo del tamaño de la foto que se esté cargando.
- Mode: Presione para seleccionar el modo de reproducción de FILL, ORIGINAL, AUTO FIT y PAN SCAN.



Usted debería saber
- Use el adaptador 12V DC incluido con este producto
- Desconecte el adaptador DC de la toma de corriente AC antes de limpiar este producto.
- Solamente use un trapo ligeramente húmedo para limpiar el estuche y la pantalla LCD
- NO use trapos ásperos, atomizadores o limpiadores químicos tales como alcohol, benceno, etc; ya que puede estropear la superficie del aparato.
- NO permita que entre ningún residuo al zócalo del adaptador DC o a la ranura de la tarjeta.
- Desconecte la unidad cuando no vaya a ser usada por un largo periodo de tiempo.

Solución de problemas

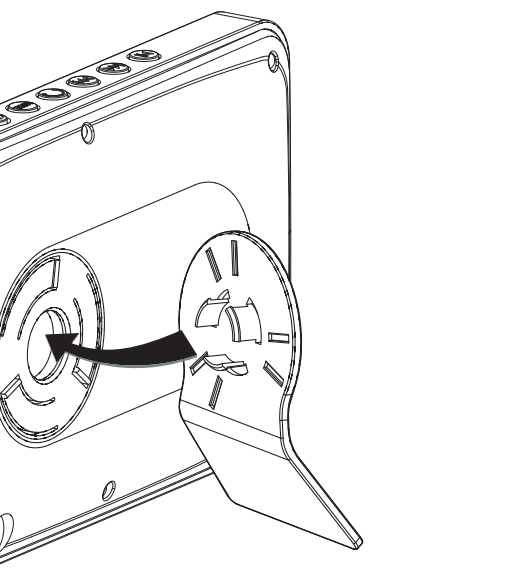
No hay imagen o la imagen se congela	• Asegúrese de que el producto no esté en modo Apagado o en la posición de pausa. • Reinicie el producto desconectándolo de la toma de corriente AC y conectándolo nuevamente.
La presentación no funciona	• Revise la conexión del adaptador DC y del enchufe DC. • Asegúrese de que el producto no esté en el modo Apagado o en la posición de pausa. • Asegúrese de que la tarjeta está insertada correctamente.
No funciona	• Asegúrese de que el producto no esté en modo Apagado o en la posición de pausa. • Revise la conexión del adaptador DC y del enchufe DC.
Algunas imágenes están apareciendo de lado	• Ajuste y rote la imagen a través de su ordenador o cámara digital; y guárdelas en la tarjeta SD.

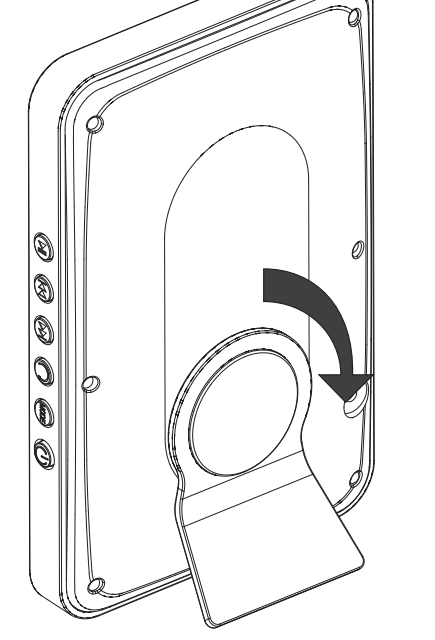
Si en el futuro necesita desha cerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente: no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. A cuda a las a utoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos).

Kenmerken
- 17,5cm (7 inch) TFT LCD-scherm
- Gleuf voor MMC- en SD-kaarten met handig uitwerpmechanisme
- Fotopresentatie voor JPEG-bestanden
- Ondersteunt foto’s met hoge resolutie
- Instelbare afspeeltijd voor fotopresentaties
- Ingestoken geheugenkaart wordt automatisch afgespeeld
- Handige knoppen, waaronder de Aan/Uit-schakelaar
- Unieke standaard voor plaatsing in landschap- of portretstand
- 12V DC adapter met LED Aan-indicator

Installatie van Standaard
- Houd de fotolijst beet; zorg ervoor dat de knoppen naar boven gericht zijn.
- Steek de uitsteeksels op de standaard in de openingen op de achterzijde van de fotolijst, zoals getoond in Fig. 1.

Let op: U kunt de fotolijst ook in vertikale stand plaatsen (portret) door de standaard met de klok mee te draaien. Zie Fig. 2.

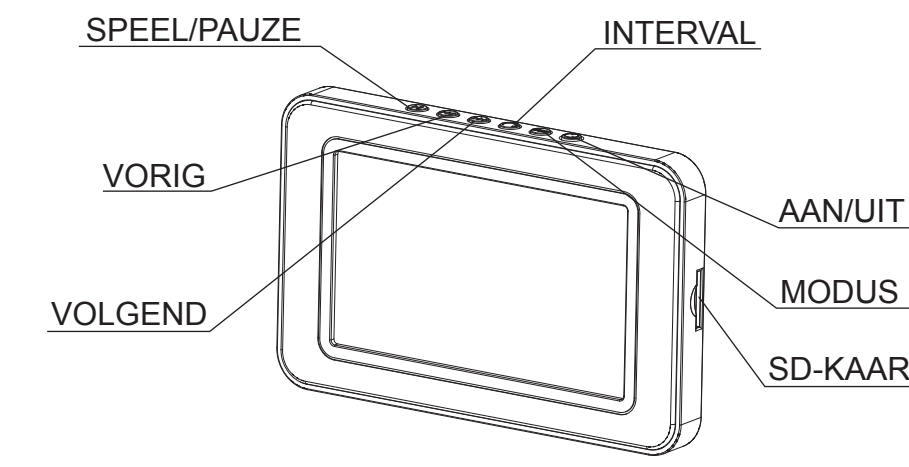

Fig.1.


Fig.2.

De Fotolijst Gebruiken
- Download met uw computer of digitale camera, plaatjes naar de geheugenkaart (optioneel).
- Sluit de adapter aan op een stopcontact.
- Druk op de Aan/Uit-knop om het systeem aan te zetten.
- Steek de geheugenkaart in de voorziene gleuf aan de zijkant van de fotolijst. Duw hem er volledig in, totdat u een klikgeluid hoort.
- De fotopresentatie start automatisch.
- Duw voor het verwijderen van de kaart nogmaals op de kaart; de kaart wordt automatisch uit de gleuf ‘geworpen’.
- Druk nogmaals op de Aan/Uit-knop om het systeem weer uit te zetten.

Bedieningsknoppen
- Aan/Uit: druk één keer in om de fotolijst aan te zetten, en nogmaals om hem weer uit te zetten.
- Speel/Pauze: druk één keer in om afspelen te onderbreken, en nogmaals om weer door te gaan.
- Vorig: spring bij elke keer indrukken één plaatje terug.
- Volgend: spring bij elk keer indrukken één plaatje verder.
- Interval: druk in om de afspeeltijd van elk plaatje te selecteren: 5s/15s/1m/15m/30m/45m/1u.

Let op: de afspeeltijd kan variëren, afhankelijk van de grootte van de foto.
- Modus: druk in om de speelstand te selecteren: FILL (opvullen), ORIGINAL (origineel), AUTO FIT (automatisch passen) of PAN SCAN.



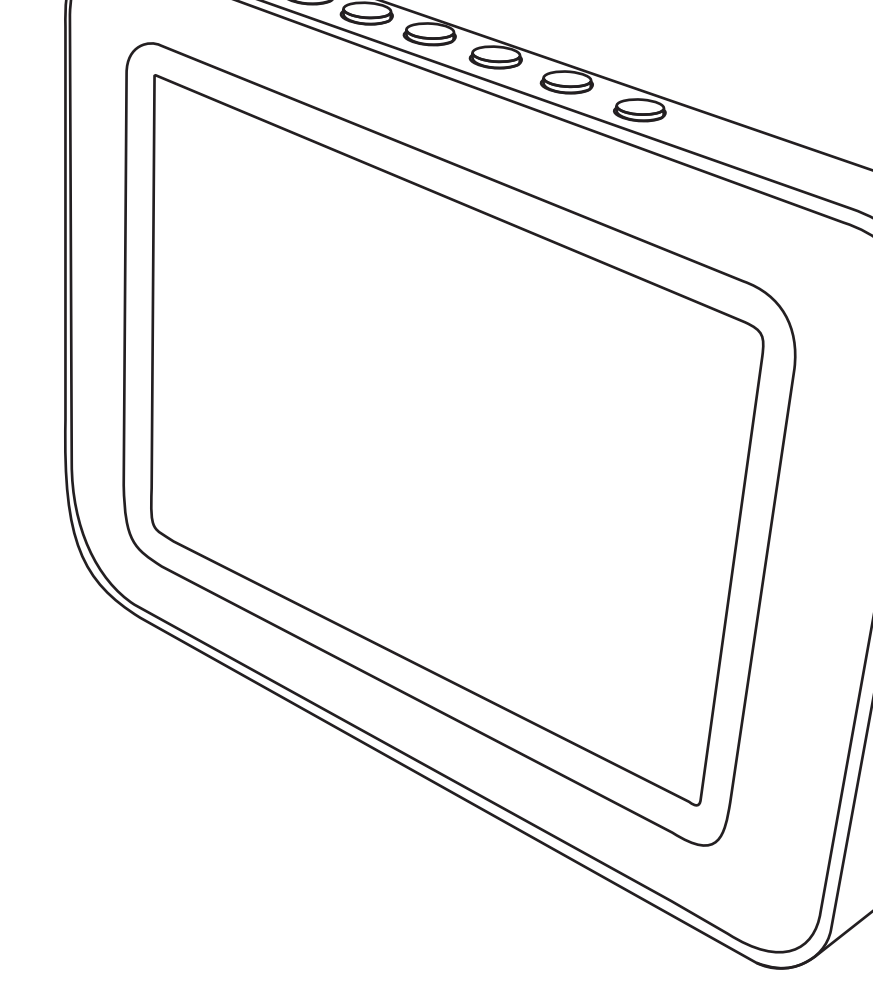
Belangrijk Om Te Weten
- Gebruik alleen de 12V DC adapter die met dit product meegeleverd is.
- Haal, vóór het schoonmaken van het apparaat, de stekker van de adapter uit het stopcontact.
- Gebruik alleen een lichtvochtige doek om de behuizing en het LCD-scherm schoon te maken.
- Gebruik GEEN grove doeken, spuitbussen of chemische schoonmaakmiddelen zoals alcohol, benzine,etc. omdat dit de buitenkant van de fotolijst kan beschadigen.
- Laat GEEN restjes in de adapteraansluting of kaartgleuf komen. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

Problemen Oplossen

Geen beeld, of beeld blijft hangen	• Controleer dat het apparaat niet uit staat en niet in de Pauze-stand staat • Start het product opnieuw op, door de stekker uit het stopcontact te halen en er weer in te steken
Fotopresentatie werkt niet	• Controleer de aansluiting van de adapter • Controleer dat het apparaat niet uit staat en niet in de Pauze-stand staat • Controleer dat de kaart er goed in zit
Apparaat werkt niet	• Controleer dat het apparaat niet uit staat en niet in de Pauze-stand staat • Controleer de aansluiting van de adapter
Sommige plaatjes worden op hun kant getoond	• Pas de plaatjes op uw computer of digitale camera aan (roteren) en bewaar ze op de SD-kaart

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

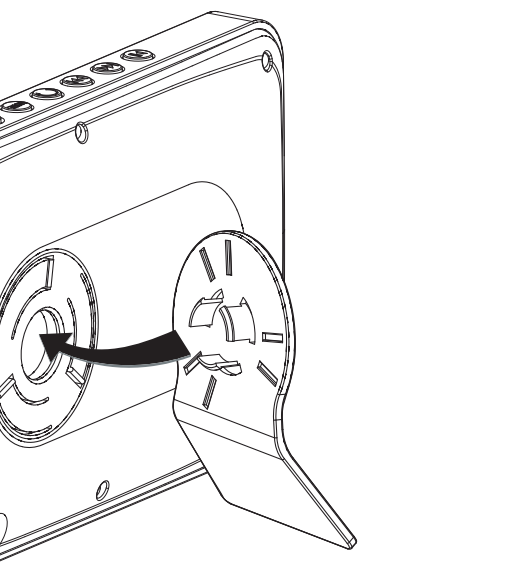
DF-703
DIGITAL PHOTO FRAME
CADRE PHOTO NUMÉRIQUE
DIGITALER FOTORAHMEN
MARCO DE FOTOS DIGITAL
DIGITALE FOTOLIJST

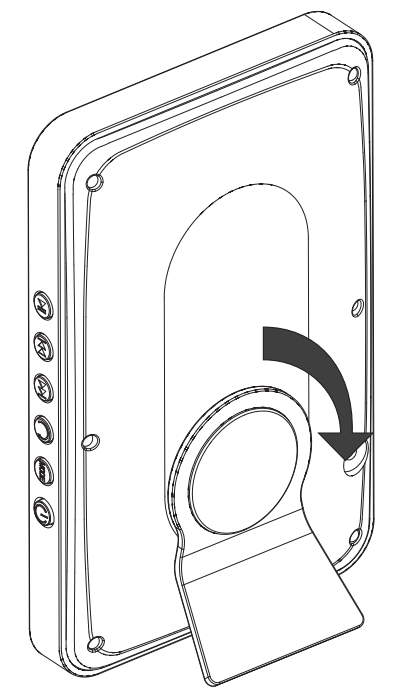


Features
- 17.5cm (7 inch) TFT LCD screen
- Self eject card slot compatible with MCC and SD card.
- Slideshow supporting JPEG files
- Supports high resolution photos.
- Slide show intervals adjustable
- Auto play when inserting memory card
- Control buttons for easy operation including Main Power On/Off
- Unique one-turn picture frame stand for easy landscape or portrait positioning
- 12V DC adapter with Power On LED indicator

Installing Frame Stand
- Hold the picture frame; making sure the control buttons are facing up.
- Align and snap the stand locking tab into the opening provided on the back of picture frame as shown on Fig.1.

Note: This picture frame can also be positioned at a vertical (portrait) angle by simply rotating the stand clockwise. See Fig. 2.

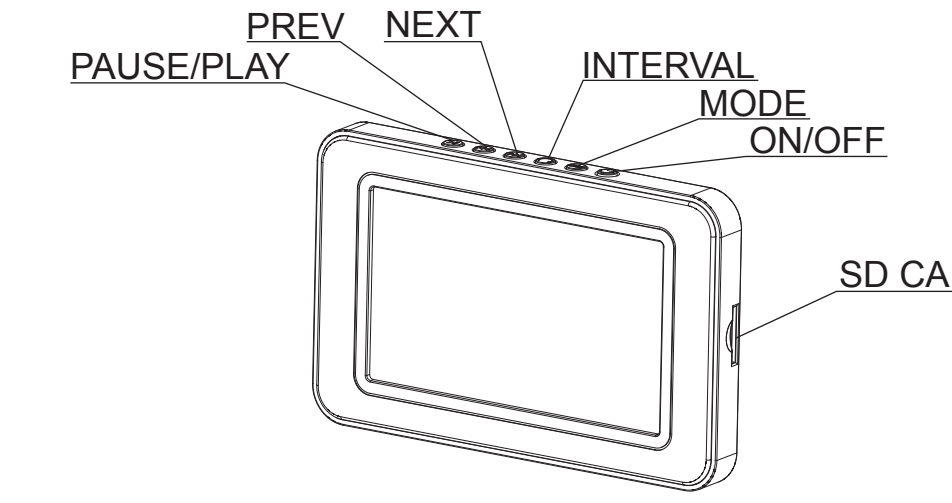

Fig.1.


Fig.2.

Operating the Picture Frame
- Download your picture to the memory card (optional) via your computer or digital camera.
- Connect the DC adapter to the AC wall outlet. Press Power On/Off button once to turn the power on.
- Insert the memory card into the card slot provided on the side panel of picture frame; and push fully until a click is heard.
- The slide show function will operate automatically.
- To remove card from slot, simply push the card again and it will be ejected automatically from slot.
- Press Power On/Off button once again to turn the power off.

Control Buttons
- Power On/Off : Press once to turn on the picture frame; press again to turn off.
- Pause/Play : Press once to pause a picture; press again to resume.
- Prev : Each press of the button will go back to the previous pictures one at a time.
- Next : Each press of the button will forward to the next pictures one at a time.
- Interval : Press to select the picture elapse time of 5s/15s/30s/1m/15m/30m/45m/1h.

Note: The elapse time may vary depending on the size of the loading photo.
- Mode: Press to select display mode of FILL, ORIGINAL, AUTO FIT and PAN SCAN.



You Should Know
- Please use the 12V DC adapter supplied with this product.
- Please detach the DC adapter from the AC outlet before cleaning
- the product.
- Only use a slight damped cloth to clean the case, and LCD screen
- DO NOT use coarse cloth, sprayers or any chemical cleaners such
- as alcohol, benzene, and etc as it may mar the surface of cabinet.
- DO NOT allow any residue to enter the DC adapter socket or card slot.
- Unplug the unit when not to be played for a long period of time.

Trouble Shooting

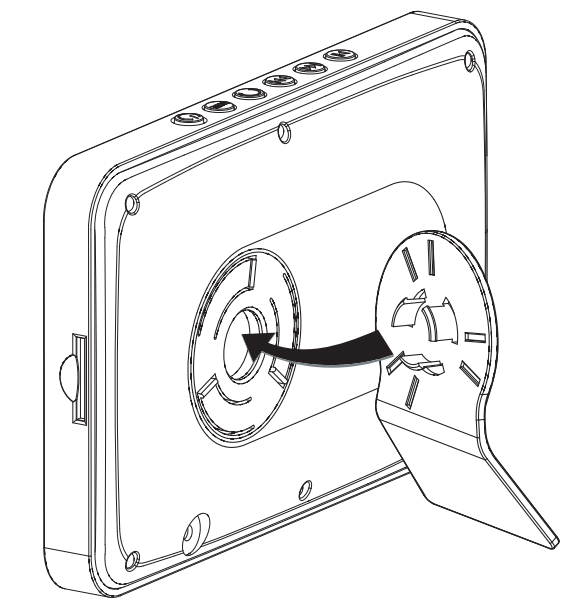
No picture or picture freezes	• Double check the product is not being set at power Off or Pause position. • Resetting the product by switching off the product from the AC outlet and on again.
Slide show does not work	• Check the connection of DC adapter and DC jack. • Double check the product is not being set at power Off or Pause position. • Make sure the card is correctly inserted.
No function	• Double check the product is not being set at power Off or Pause position. • Check the connection of DC adapter and DC jack.
Certain pictures are appearing sideway	• Adjust & rotate the picture via your computer or digital camera; and save them on the SD card.

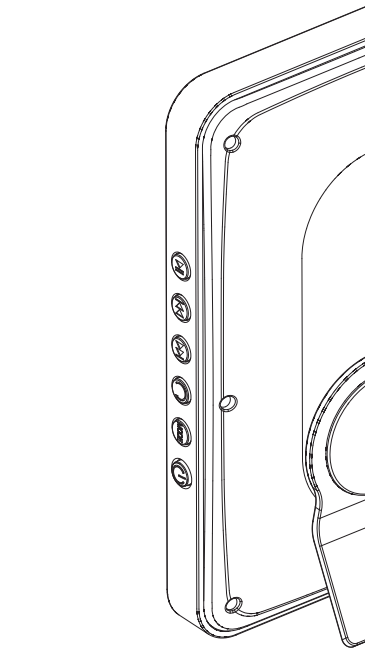
If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Fonctionnalités
- Écran TFT LCD 17.5 cm (7 pouces)
- Emplacement cartes mémoire MCC et SD avec éjection automatique.
- Possibilité de créer des diaporamas JPEG
- Support des images en très haute résolution
- Possibilité de régler l’intervalle de temps dans vos diaporamas Lecture automatique du contenu de la carte mémoire lors de son insertion.
- Commandes simples d’utilisation en incluant le commutateur Marche/Arrêt
- Support unique pour cadre photo avec possibilité de repositionner le cadre pour un affichage portrait ou paysage.
- Adaptateur de courant 12V DC avec témoin d’alimentation.

Installation du support du cadre
- Tenez le cadre en le maintenant à la verticale, les boutons de commande dirigés vers le haut;
- Alignez le support avec l’orifice de verrouillage situé à l’arrière du cadre puis enclenchez-le comme indiqué sur l’image 1

Remarque: Ce cadre photo peut également être positionné verticale ment (portrait) en tournant simplement le support dans le sens des aiguilles d’une montre. Voir l’image 2.

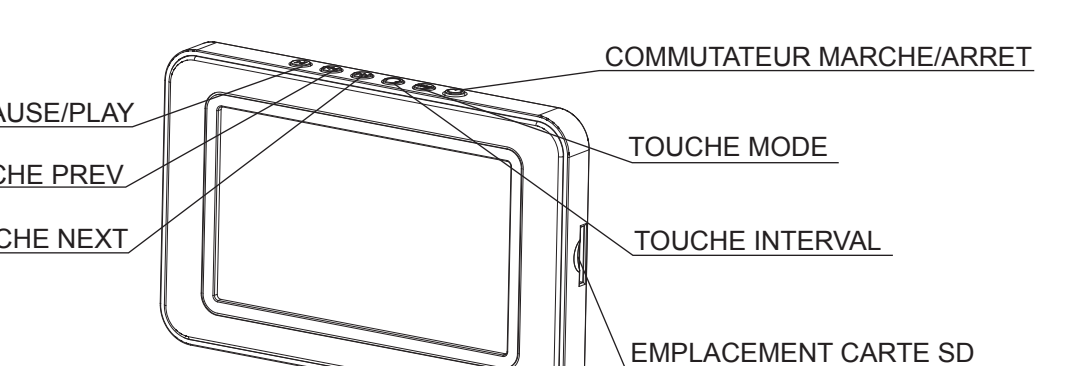

image 1


image 2

Utilisation du cadre photo
- Copiez vos images sur la carte mémoire (optionnelle) en utilisant votre ordinateur ou votre appareil photo numérique.
- Raccordez l’adaptateur DC à une prise murale.
- Appuyez une fois sur le commutateur d’alimentation Marche/Arrêt pour mettre en marche le cadre photo.
- Insérez une carte mémoire dans l’emplacement carte mémoire situé sur le côté du cadre; puis insérez-la jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
- La fonction diaporama se lance automatiquement
- Pour retirer la carte mémoire de son emplacement, appuyez simplement sur la carte mémoire une nouvelle fois, celle-ci sera éjectée automatiquement.
- Appuyez une nouvelle fois sur le commutateur Marche/Arrêt pour éteindre le cadre.

Commandes
- Commutateur Marche/Arrêt: Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le cadre photo, réappuyez sur ce bouton pour l’éteindre.
- Touche Pause/Play: Appuyez une fois sur cette touche pour mettre une image en pause ; réappuyez sur cette touche pour reprendre.
- Touche Prev: Chaque pression de cette touche permet de sélectionner l’image précédente.
- Touche Next: Chaque pression de cette touche permet de sélectionner l’image suivante.
- Touche Interval: Appuyez sur cette touche pour sélectionner un intervalle de temps entre chaque image : 5s/15s/1m/15m/30m/45m/1h.

Remarque: le temps de chargement d’une photo est relatif à sa taille.
- Touche Mode: Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode d’affichage : ETENDU, TAILLE ORIGINALE, REMPLISSAGE AUTO et PAN SCAN.



À savoir
- Veuillez utiliser l’adaptateur de courant 12V DC fourni avec ce produit
- Avant de nettoyer le produit, déconnectez l’adaptateur de courant de la prise murale.
- Utilisez seulement un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer le boîtier et l’écran LCD.
- N’UTILISEZ PAS de tissus bruts, bombes de dépoussiérage ou d’autres produits chimiques comme l’alcool, benzène, etc., car ceux-ci pourraient endommager la finition du cadre.
- NE LAISSEZ aucun résidu pénétrer dans l’emplacement carte mémoire et dans le connecteur d’alimentation DC.
- Débranchez l’adaptateur de courant de la prise murale lorsque vous pensez ne plus utiliser le cadre pendant une longue période.

Dépannage

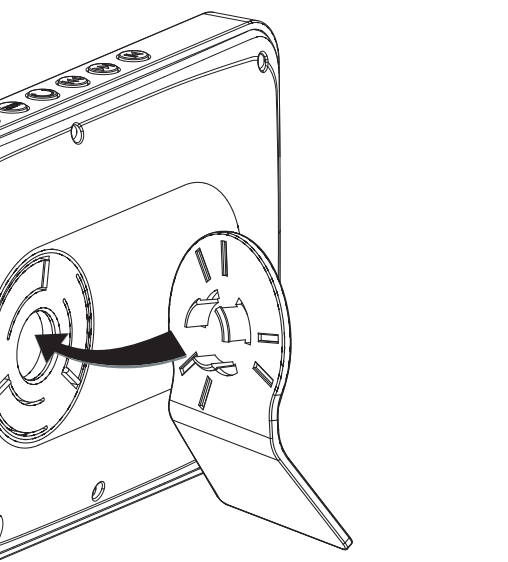
Aucune image ou l’image est figée	• Vérifiez à nouveau que le produit ne soit pas éteint ou en mode Pause. • Réinitialisez le produit en déconnectant l’adaptateur de courant puis en le reconnectant.
La fonction diaporama ne fonctionne pas	• Vérifiez le raccordement de l’adaptateur DC et du connecteur Alimentation. • Vérifiez à nouveau que le produit ne soit pas éteint ou en mode Pause. • Assurez-vous que la carte mémoire soit bien insérée.
Rien ne fonctionne	• Vérifiez à nouveau que le produit ne soit pas éteint ou en mode Pause. • Vérifiez le raccordement de l’adaptateur DC et du connecteur Alimentation.
Certaines images sont affichées verticalement	• Ajustez & effectuez une rotation sur les images en utilisant votre ordinateur ou votre appareil photo numérique; puis enregistrez-les sur votre carte mémoire SD.

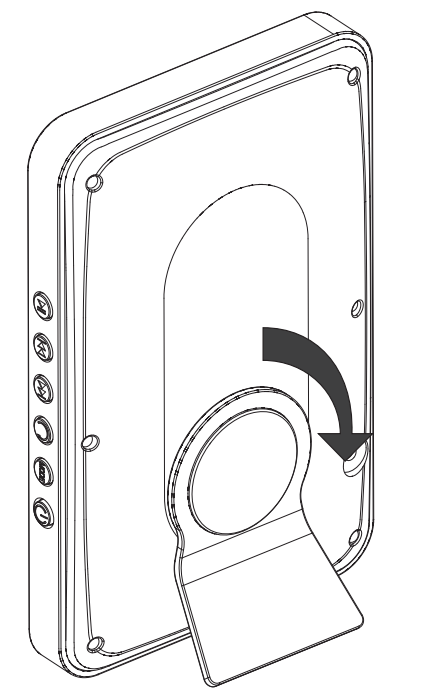
Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que: les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. Directive de l’équipement électronique et des déchets électriques).

Eigenschaften und Funktionen
- 17,5cm (7 Zoll) TFT-LCD-Bildschirm
- MMC/SD-Kartenslot mit automatischem Auswurf
- Diashow für JPEG-Dateien
- Unterstützt hochauflösende Bilder
- Einstellbarer Diashow-Intervall
- Automatische Wiedergabe bei Einsetzen der Speicherkarten
- Bedientasten für einfache Bedienung (inkl. Ein-/Ausschalten des Geräts)
- Einzigartige Bilderrahmenstütze zum einfachen Wechseln zwischen Hoch- und Querformat
- 12V DC Netzteil mit LED-Kontrolllampe

Anbringen des Rahmenstütze
- Halten Sie den Bilderrahmen mit einer Hand fest und achten Sie darauf, dass die Bedientasten nach oben zeigen.
- Richten Sie den Rahmenstütze auf die Fassung in der Rückseite des Geräts aus und drücken Sie sie hinein, um sie zu befestigen (s. Abb.1).

Hinweis: Der Bilderrahmen kann ebenfalls vertikal (Hochformat) aufgestellt werden, indem die Stütze einfach im Uhrzeigersinn gedreht wird. (s. Abb. 2)


Abb.1


Abb.2

Benutzung des Bilderahmens
- Laden Sie Ihre Bilder auf eine Speicherkarte (optional) von Ihrem Computer oder einer Digitalkamera herunter.
- Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Betätigen Sie zum Einschalten die Power On/Off-Taste.
- Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartenslot auf der Seite des Geräts und schieben Sie sie bis Sie mit einem Klick einrastet ein.
- Es startet automatisch eine Diashow.
- Um die Karte aus dem Kartenslot zu entfernen, drücken Sie sie einfach leicht hinein und sie wird automatisch aus dem Kartenslot ausgeworfen.
- Betätigen Sie die Power On/Off-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

Bedientasten
- Power On/Off: Benutzen See diese Taste, um den Bilderrahmen ein- bzw. auszuschalten.
- Pause/Play: Betätigen Sie , um die Diashow vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um mit der Diashow fortzufahren.
- Prev: Bis dieser Taste können Sie jeweils ein Bild zurück gehen.
- Next: Bis dieser Taste können Sie jeweils ein Bild nach vorne gehen.
- Interval: Betätigen Sie diese Taste zum Einstellen der Intervalldauer zum Wechseln des angezeigten Bilds (5s/15s/1m/15m/30m/45m/1Std).

Hinweis: Die Intervallzeit hängt u.U. von der Größe und Auflösung des Bildes ab.
- Anzeigemodus: Betätigen Sie diese Taste zur Auswahl des Anzeigemodus (Ausfüllen, Original, Anpassen, Pan-Scan).

